




Mini Pano

Quick Start Guide

Uzstādīšana

1: Ieslēgšana

Izmantojiet barošanas kabeli, lai ieslēgtu kameru.

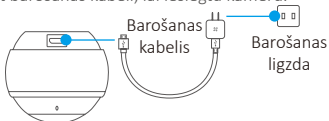


2: Uzstādīšana

1. Izveidojiet lietotāja kontu.


- Pieslēdzieties viedtālruni pie Wi-Fi.
- Atrodiet "EZVIZ" App Store vai Google Play™ un lejupielādējiet.
- Palaidiet lietojumprogrammu un izveidojiet EZVIZ lietotāja kontu.

2. Pievienojiet Mini Pano pie EZVIZ.

- Ielogojieties EZVIZ lietotnē.
- Galvenajā izvēlnē nospiediet "+" augšējā labajā stūrī, lai ieeitu QR koda skenēšanas interfeisā.

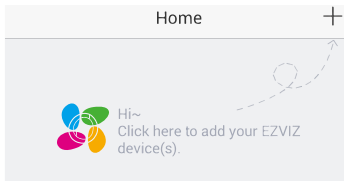

- Noskenējiet QR Kodu no kameras aizmugures vai ievadiet tās sērijas numuru manuāli.
- Nospiediet "Add" un uzgaidiet, kamēr Mini Pano LED indikators mirgos zilā krāsā.

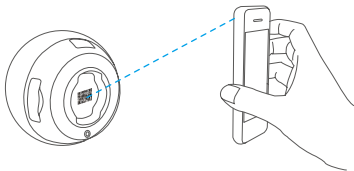


3. Ieslēdziet attēla dekodēšanu.

Pēc ieslēgšanas, video un attēli būs dekodēti.

Jūs varat izmainīt arī noklusējuma paroli.

- Ieiejiēt kameras iestatījumos.
- Nospiediet "Change Password".

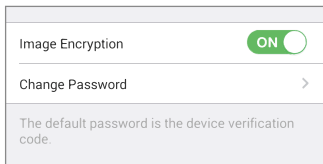


- Nospiediet "Edit".
- Ievadiet verifikācijas kodu no kameras aizmugures un ierakstiet jaunu paroli (6-12 burti un cipari).

Uzstādīšanas procedūra (Pēc izvēles)


Kameru var uzstādīt uz sienas vai griestiem.

- i** Pārliecinieties, ka siena/griesti varēs izturēt kameras svaru.
- Kameras redzeslaukā nevajadzētu būt atstarojošiem priekšmetiem, piem. spoguļiem.

- Novietojiet skrūvēšanas paraugu uz virsmas, kur vēlaties uzstādīt videokameru
- (Cementa sienai vai griestiem) Uztaisiet trīs atvērumus saskaņā ar paraugu un ievadiet trīs skrūves.
- Izmantojiet trīs skrūves, lai nofiksētu kameru.

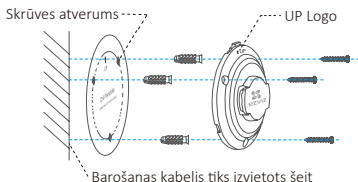

- Nofiksējiet bāzes vāku uz bāzes (OPEN pa labi uz UP).

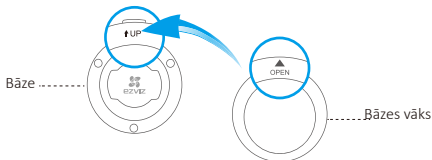

- Novietojiet kameru uz bāzes ar barošanas interfeisu blakus barošanas kabelim.

Mini Pano Apraksts



Nosauk.

Apraksts

MIKR.	Audio ieeja.
Skalrunis	Audio izeja.
LED indik.	- Sarkans un zils: Kamera gatava Wi-Fi savienojumam. - Zils: Video skatās vai atskaņo EZVIZ lietotnē. - Mirgo zils: Kamera strādā korekti. - Sarkans: Kamera tiek ieslēgta. - Mirgojošs sarkans: Wi-Fi savienojuma kļūda. - Ātri mirgojošs sarkans: MicroSD kartes kļūda.
MicroSD Kartes Slots	MicroSD karte neietilpst komplektā. Rekomendētas īpašības: Class 10, Maks.128GB. Ja SD tiek izmantota, video faili tiks glabāti SD kartē.
RESET	Nospiediet pogu RESET un turiet to 10 sekundes, kamēr tā tiks atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.
Barošanas ievads	5V±5%

- i** Lai pieslēgtos pie cita Wi-Fi, nospiediet un turiet pogu RESET 10 sekundes un pieslēgtos pie cita Wi-Fi kad indikators mirgos zilā un sarkanā krāsā.

Komplektācija



Mini Pano (x1)



Bāze (x1)



Barošanas kabelis
(x1)



Instrukcija (x1)



Skrūves (x1)



Barošanas
adapteris (x1)




Bāzes vāks (x1)



Skrūvēšanas paraugs
(x1)

SD Kartes Pārvaldība

i Ievietojiet MicroSD karti pirms uzstādīšanas.



1. EZVIZ lietojumprogrammā ieieji Storage Status iekārtas iestatījumos, lai pārbaudītu kartes statusu un ja nepieciešams, inicializējiet to.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

Paldies, ka iegādājāties EZVIZ produktu. Šī garantija piešķir Jums noteiktas tiesības. Jums var būt arī citas tiesības atkarībā no valsts, pilsētas vai jurisdikcijas. Atrunas, izslēgšana un atbildības ierobežojumi saskaņā ar garantijas noteikumiem, ir aizliegti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Izplatītajiem, tālārpārdevējiem un aģentiem nav tiesību jebkādā veidā grozīt šos garantijas noteikumus.

Jūsu EZVIZ produktam ir vienu (1) gadu ilga garantija kopš pirkuma datuma, kura attiecas uz ražošanas defektiem un nekvalitatīvu ražošanas materiālu izmantošanu. Jūsu garantijai var būt arī ilgāks laika periods, ja tas ir noteikts likumos valstī, kurā Jūs pirkāt doto produktu, ar nosacījumu, ka produkts tika izmantots saskaņā ar lietotāja instrukciju.

Jūs varat pieprasīt garantijas servisu, sazinoties ar mums support@ezvizlife.com.

Ja tiek konstatēts EZVIZ produkta defekts garantijas ietvaros, HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ("Kompānija") pēc izvēles, (i) veiks bezmaksas remontu vai apmainīs pret jaunu produktu; (ii) apmainīs produktu uz ekvivalentu; (iii) vai atgriezīs pirkuma summu, ja tiks saņemts oriģināls pirkumu apliecināošs dokuments vai tā kopija, defekta apraksts un produkts tiks saņemts oriģinālajā iepakojumā. Pēc kompānijas ieskatiem, var būt veikts remonts vai detaļu maiņa. Garantija nesedz pasta izmaksas, apdrošināšanu vai jebkuras citas izmaksas, kas var rasties, atgriežot produktu.

Izņemot gadījumus, kad tas ir aizliegts ar piemērojamiem tiesību aktiem, šis ir Jūsu vienīgais garantijas dokuments. Jebkuram produktam, kurš tika salabots vai aizvietots ar citu, šis garantijas ietvars, garantijas termiņš ir ne ilgāks par deviņdesmit (90) dienām kopš piegādes dienas vai oriģinālo garantijas termiņu.

Garantijas saistības nav spēkā:

- Ja garantijas termiņš ir beidzies, vai nav iesniegti pirkumu apliecinājoši dokumenti.
- Ja defekts rādās nepareizas ekspluatācijas dēļ, mehānisko bojājumu gadījumā, nepareizas izmantošanas rezultātā, kas ir pretrunā ar lietotāja instrukciju, nekorekta barošanas sprieguma, nelaimes gadījumu rezultātā, ugunsgrēku, plūdu, u.c. nepārvarāmas varas iedarbības rezultātā, ja netika ievēroti transportēšanas un uzglabāšanas nosacījumi un ja klients mēģināja pats veikt remontu.
- Jebkuriem aizvietojamiem elementiem, piemēram, baterijas, kur bojājumi rodas novecojuma dēļ.
- Ja produkts tiek vizuāli bojāts, piemēram, skrāpēts, ir ar nospiedumiem, korpusa defektiem uz portiem, u.c.
- Jebkuram programmnodrošinājumam, pat ja pirks un iepakots ar EZVIZ produktu.
- Jebkuriem defektiem, izņemot ražošanas defektus un defektus, kuri rādās nekvalitatīvu ražošanas materiālu izmantošanas gadījumā.
- Regulāras tīrīšanas rezultātā, kosmētiska vai mehāniska nodiluma gadījumā.

Problēmu un jautājumu gadījumā, sazinieties ar savu pārdevēju vai rakstiet uz support@ezvizlife.com.

AUTORTIESĪBAS ©2018 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.



UD09397B